


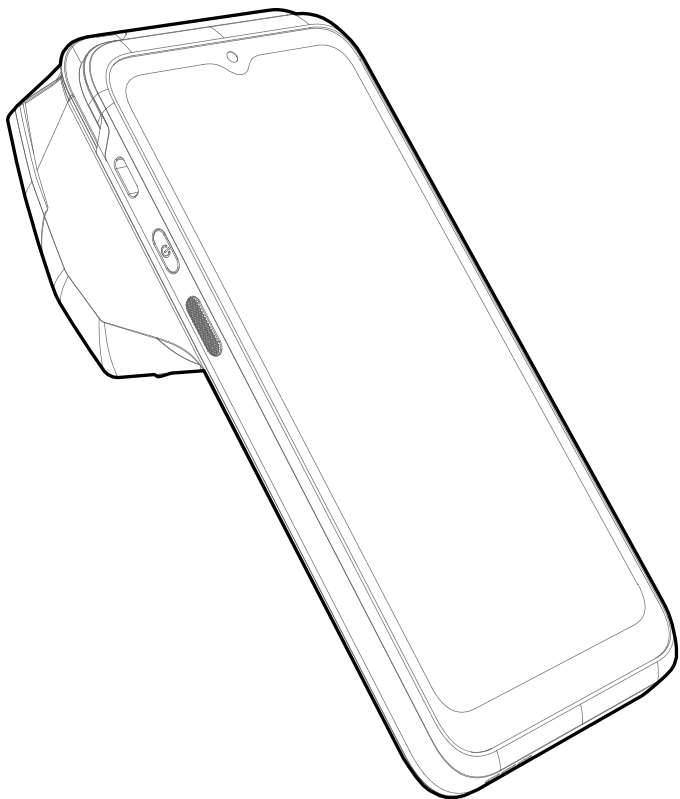

간편 사용 설명서

P10

v1.1, Mar 2024

Copyright © 2024 Point Mobile Co., Ltd. All rights reserved.


Point Mobile Co., Ltd. is the designer and manufacturer of mobile handheld devices.

The Point Mobile logo is a registered trademark and symbol of Point Mobile Co., Ltd.


Features and specifications are subject to change without prior notice.



단말기 구성

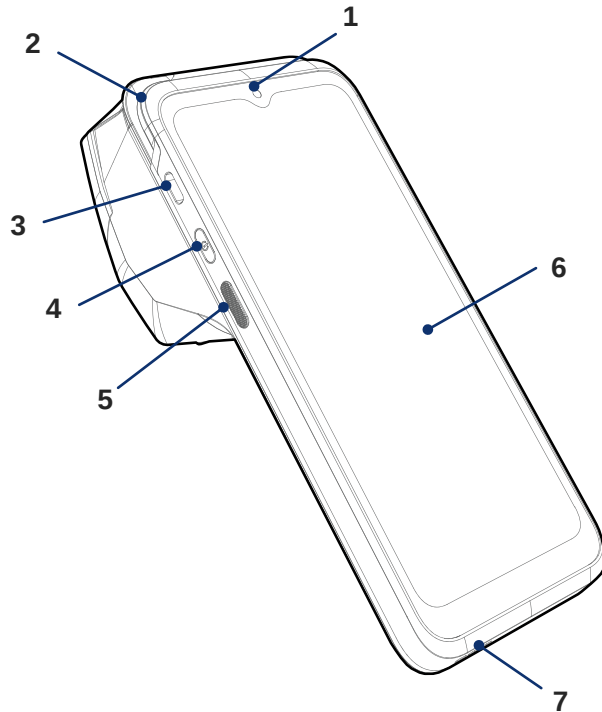

1. 전면 카메라
2. 마그네틱 카드 리더
3. USB 연결부 (충전만 가능, 데이터 통신 불가)
4. 전원 버튼
5. 스캔 버튼
6. 터치 스크린
7. 스피커

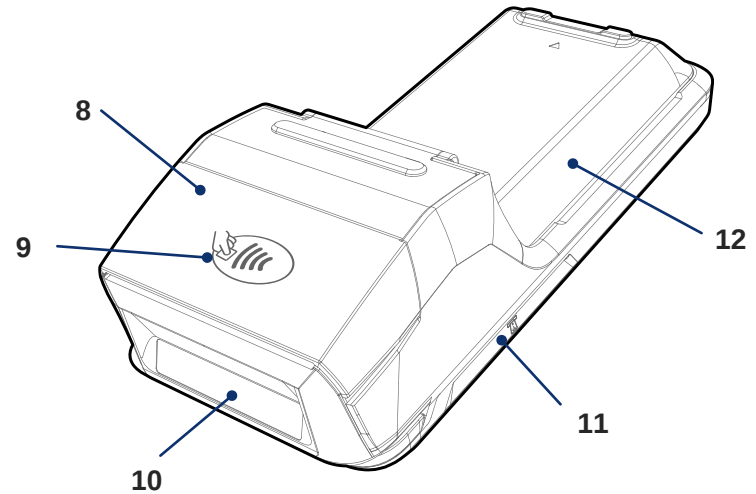

8. 프린터
9. NFC 태깅 위치
10. 스캐너
11. IC 카드 리더
12. 배터리 커버

기본 패키지 구성품

- P10 (배터리 내장)
- 전원 어댑터
- USB C 타입 케이블
- 간편 사용 매뉴얼
- 화면 보호 필름


배터리 교체하기

배터리 삽입하기

1. 배터리 커버를 아래로 밀어 여세요.
2. 배터리 케이블을 배터리 포트에 꽂으세요.
3. 배터리 슬롯에 배터리를 놓으세요.
4. 배터리 커버를 위로 끝까지 밀어 올려 닫으세요.

배터리 분리하기

1. 배터리 커버를 아래로 밀어 여세요.
2. 배터리 슬롯에서 배터리를 꺼내세요.
3. 배터리 케이블의 하얀색 끝 부분을 포트에서 조심히 뽑으세요.

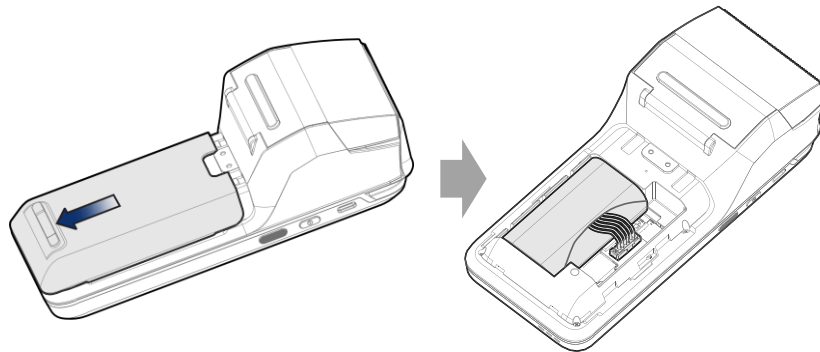


프린터 용지 교체하기

프린터 용지 (감열지) 사양


폭	58mm
지름	40mm

프린터 용지 교체하기

1. 프린터 커버의 양쪽을 당겨 올려서 커버를 여세요.
2. 용지를 올바른 풀림 방향으로 프린터에 넣으세요.

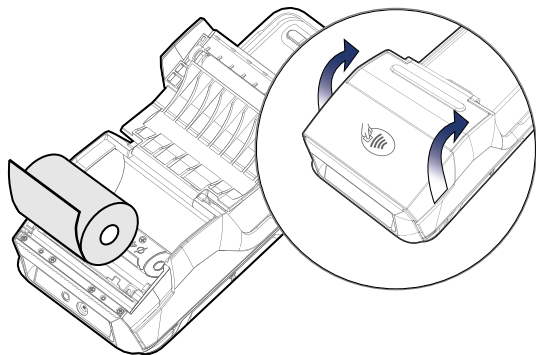


3. 용지의 끝이 프린터 커버 바깥으로 조금 나오도록 한 후, 프린터 커버를 완전히 닫으세요.

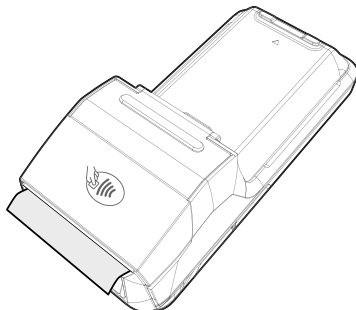


SD / SAM 카드 삽입하기


1. 배터리 커버를 열고 배터리를 빼내어 카드 슬롯을 확인하세요.

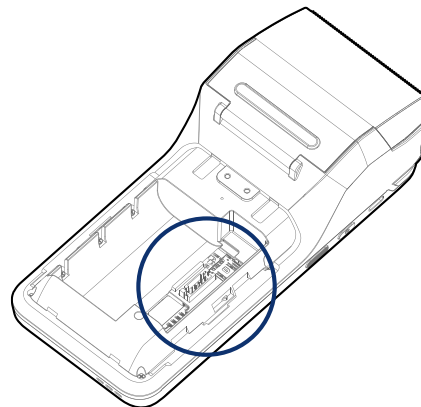

2. 카드의 금속 칩이 아래를 향하도록 하여 올바른 방향으로 카드를 끝까지 밀어 넣으세요.

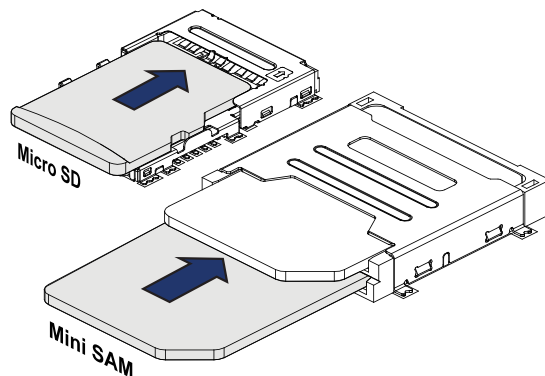

전원 켜고 끄기

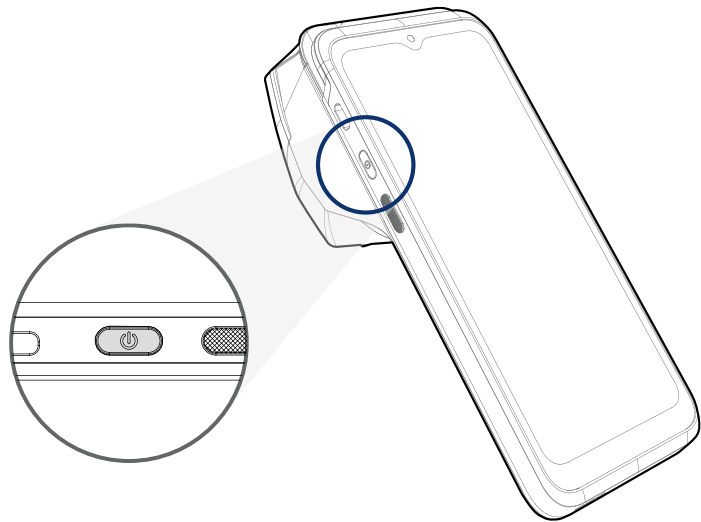

전원 켜기


P10 좌측에 위치한 전원 버튼을 화면이 켜질 때까지 길게 누르세요.

전원 끄기

화면이 켜진 상태에서 전원 메뉴가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.

전원 메뉴가 뜨면 **전원 끄기**를 누르세요.

충전하기

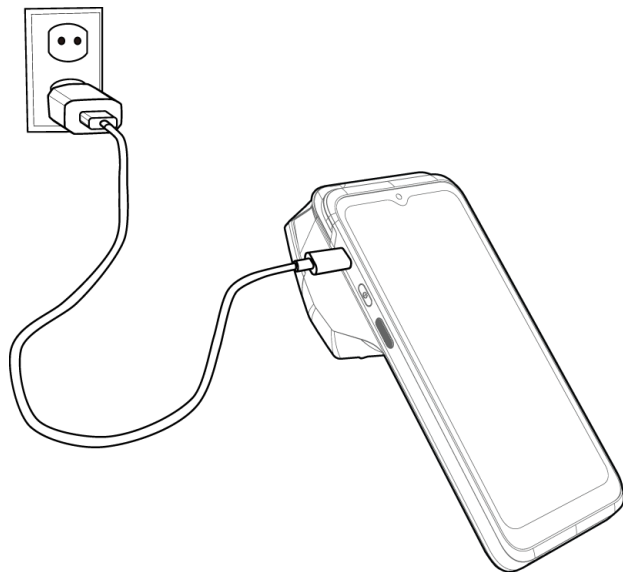


1. 전원 어댑터에 USB C 타입 케이블을 꽂으세요.
2. USB C 타입 케이블을 P10의 USB 연결부에 꽂으세요.
3. 어댑터를 콘센트에 꽂아 충전을 시작하세요.

< 주의 >

1. 반드시 패키지 구성품에 포함된 어댑터와 케이블을 이용하여 충전하세요. 다른 제조사의 충전기와 케이블로 충전 시 단말기에 손상을 일으킬 수 있습니다. 이 경우 발생한 손상은 단말기 보증 범위에서 제외됩니다.
2. 충전기가 물에 젖지 않도록 하세요.
3. 0℃ ~ 45℃의 온도에서 충전하세요.


결제하기

마그네틱 카드 결제

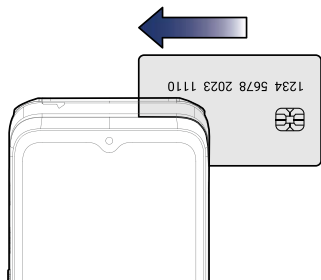


마그네틱 바를 아래로 향하게 하여 마그네틱 카드 리더에 일정한 속도로 긁으세요.

IC 카드 결제

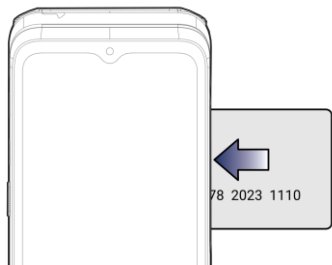

IC 칩을 위로 향하게 하여 카드를 삽입하세요.
결제가 끝날 때까지 카드를 빼지 마세요.

비접촉 결제 (컨택리스 카드)

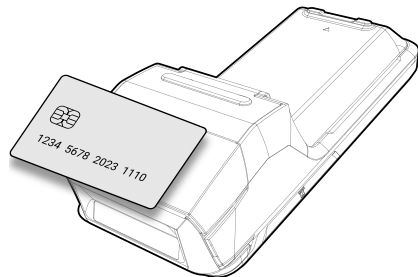


카드를 단말기 뒷면 프린터 커버의 NFC 로고 가까이 대세요.
결제가 끝날 때까지 카드를 멀리 떼지 마세요.

바코드 스캔하기

스캐너는 P10 단말기 상단에 탑재되어 있습니다.
단말기에 있는 스캔 버튼을 눌러 바코드를 스캔하세요.

조준 방법

빨간색 중앙 십자 모양 조준점이 바코드의 중앙에 오도록 조준하세요.

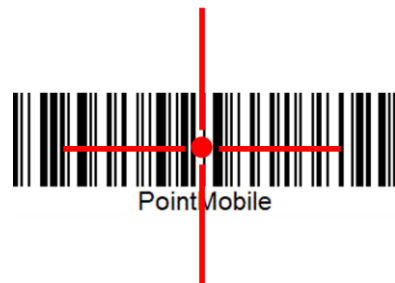

배터리 주의사항

배터리 사용 주의사항

<경고>

발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- a. 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로 제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것
- b. 지정된 정품 충전기만을 사용할 것
- c. 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것)
- d. 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것
- e. 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것
- f. 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려놓고 장시간 사용하지 말 것(휴대 컴퓨터용 전지가 아닌 경우 생략 가능)
- g. 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것
- h. 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것(휴대 컴퓨터용 전지가 아닌 경우 생략 가능)
- i. 휴대 기기, 제조업체가 보증한 리튬2차전지 사용할 것
- j. 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것
- k. 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것
- l. 60°C이상의 고온에 노출하지 말 것
- m. 습기에 접촉되지 않도록 할 것

폐기 가이드

- 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마십시오.
- 배터리 팩을 폐기할 경우 소각 및 불속에 집어넣지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리 폐기방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요

충전 가이드

- 사용자 설명서에 나와 있지 않은 방법으로 배터리 팩을 충전하지 마십시오. 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다

기본 사양

정격 전압 Rated voltage	정격전압: DC 7.2V (저전압 DC 6.75 V / 고전압 DC 8.4V)
동작 온도 Operating temperature	-10°C to +45°C
무선기능 Wireless function	802.11 b/g/n/ac 20M: 2412~2472MHz(TRX) 802.11 n/ac 40M: 2422~2462MHz(TRX) 802.11 a/n/ac 20M: 5180~5320MHz(TRX) 802.11 n/ac 40M: 5190~5310MHz(TRX) 802.11 ac 80M: 5210~5290MHz(TRX) 802.11 a/n/ac 20M: 5500~5825MHz(TRX) 802.11 n/ac 40M: 5510~5795MHz(TRX) 802.11 ac 80M: 5530~5775MHz(TRX)
Bluetooth	BDR/EDR/LE1M/LE2M : 2402 ~ 2480 MHz(TRX)
GPS	GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
NFC	13.56 MHz

인증 정보

모델명 : P10 (Mobile POS Terminal)

인증 받은 자의 상호 : (주)포인트모바일

제조사 : (주)포인트모바일

상세한 인증 정보는

설정 > 단말기 정보 > 인증서 에서 확인하실 수 있습니다.

"본 기기는 인체로부터 1 cm 이격하여
몸통 SAR 시험을 진행하였습니다."



R-C-PM1-P10

적합성평가를 받은 자의 상호: 주식회사 포인트모바일

기자재 명칭: 휴대소용 무선기기

(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기

(5150~5350MHz, 5470~5850MHz 주파수 대역))

모델명: P10

제조년월: 별도표기

제조사: 주식회사 포인트모바일

제조국가: 중국

서비스 지원

ARS : +82-1800-3010

FAX : +82-2-3397-7872

주소 : 서울특별시 금천구 디지털로 178,
가산퍼블릭 A동 26F

Website : <https://www.pointmobile.com/>

E-mail : pm_ta@pointmobile.com